Blue mrHandsfree **Solar**

Other available languages can be downloaded from: www.mrhandsfree.com.

GB NL F E D I GR P-BR

Quick reference guide

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATION I

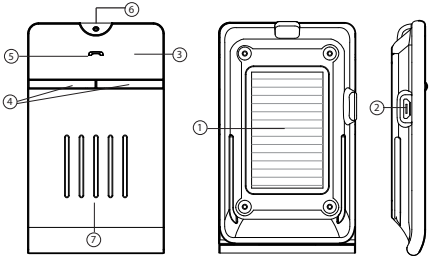

ILLUSTRATION II

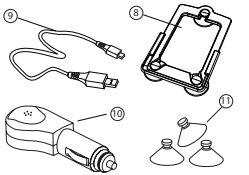

ILLUSTRATION III

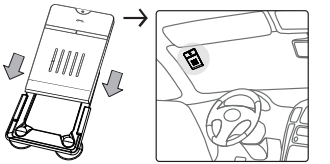

DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned,

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	mr Handsfree Blue Solar
Product Type:	Bluetooth® carkit

Conforms with the requirements of European Council Directive 99/5/EC.

CE

----------**QRG/BlueSolar/02-12/V04**----------

FR ÉLÉMENTS & LEURS FONCTIONS
Voir illustration I

1. **Panneau solaire – Chargement solaire**

2. **Port de recharge USB – Chargement par USB**
Le Blue Solar offre 2 possibilités de chargement par USB: Via le câble USB (10) & via l'allume-cigares (9).

Remarques !
- Veillez à ce que le Blue Solar soit **intégralement** chargé avant de le mettre en service.
- Pour le premier chargement, il est recommandé de charger la batterie par USB.
- Le chargement solaire commencera automatiquement quand le niveau de batterie est bas et le panneau solaire est orienté vers le soleil.
- L'utilisation d'alimentation solaire pour le chargement va augmenter le temps de veille et le temps de conversation.

3. **Touche MF (Allumer/Eteindre / Associer / Faire des appels / 2ième appel)**
- **Allumer:** Appuyez sur la touche MF (3) jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie et que le témoin lumineux bleu (5) clignote.
- **Eteindre:** Appuyez sur la touche MF (3) jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie et que le témoin lumineux (5) s'allume brièvement en rouge pour ensuite s'éteindre à nouveau.
Remarque !
Pour une meilleure autonomie, le Blue Solar s'éteint automatiquement en cas d'absence de liaison Bluetooth® entre le Blue Solar et un autre appareil mobile pendant plus de 10 minutes.
- **Association à la première utilisation:** Lorsque vous activez votre Blue Solar pour la première fois, le kit s'active automatiquement en mode d'association et lancera une recherche de périphériques Bluetooth® (le témoin lumineux (5) clignote alternativement en bleu et rouge). → Lancez une recherche de périphériques Bluetooth® sur votre téléphone mobile. → Confirmez la connexion avec le Blue Solar dans le menu de votre téléphone mobile et tapez le code PIN **0000***. Vous entendrez un long bip et le témoin lumineux bleu (5) s'allume.
**Souvent pas nécessaire pour téléphones mobiles munis de Bluetooth® 2.1*
Association normale: Veillez à ce que le Blue Solar soit éteint. → Appuyez sur la touche MF (3) jusqu'à ce que le témoin lumineux (5) clignote alternativement en bleu et rouge. → Lancez une recherche de périphériques Bluetooth® sur votre téléphone mobile et sélectionnez le Blue Solar. → Terminez l'association en tapant le code PIN **0000***. Vous entendrez un long bip et le témoin lumineux bleu (5) s'allume.
Souvent pas nécessaire pour téléphones mobiles munis de Bluetooth® **2.1*
Remarques !
  - Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone mobile et que celui-ci se trouve près du Blue Solar.
  - Afin d'assurer la connexion automatique entre le téléphone et le Blue Solar, nous vous conseillons de définir comme « Autorisé » la connexion avec le Blue Solar dans le menu Bluetooth® de votre téléphone mobile ! Consultez le manuel de votre téléphone mobile pour des informations supplémentaires.
  - Si la connexion Bluetooth® n'est pas rétablie automatiquement après une déconnexion, il faut appuyer la touche MF (3) 1x pour rétablir la connexion manuellement.
- **Faire des appels**
  - **En cas d'appel entrant:** Appuyez 1x pour prendre l'appel.
  - **En cas d'appel entrant:** Appuyez plus longtemps (3 sec.) pour refuser l'appel.
  - **En cours d'appel:** Appuyez 1x pour raccrocher.
  - **En veille:** Appuyez 1x pour rétablir la connexion Bluetooth® lorsque celle-ci a été interrompue.
  - **En veille:** Appuyez 1x pour activer la fonction de numérotation vocale.
  Remarque !
  La fonction de numérotation vocale est disponible uniquement si votre téléphone supporte cette fonction!
  - **En veille:** Appuyez rapidement 2x pour rappeler le dernier numéro composé.
  - **Double appel:** Lorsque vous entendez un bip (= 2ième appel), appuyez 2x pour accepter le 2ième appel et mettre le premier appel en attente.
  - **Double appel:** Appuyez brièvement 2x pour alterner entre les 2 conversations.
  - **Double appel:** Appuyez 1x pour mettre fin à l'un des deux appels.
  Remarque!
  Certains téléphones ne supportent pas cette fonction via Bluetooth® ou demandent une confirmation sur l'écran de votre téléphone!

4. **Touches de volume (+) et (-) (Transférer l'appel du Blue Solar vers le téléphone mobile et vice versa / Activer/désactiver le mode discret / Régler le volume)**
- **Transférer l'appel du Blue Solar vers le téléphone mobile:** Appuyez en même temps 1x sur les touches « - » et « + » (4) lors de l'appel pour poursuivre la conversation sur votre téléphone mobile. Pour poursuivre la conversation avec le Blue Solar, appuyez en même temps 1x sur les touches « - » et « + » (4).
- **Activer le mode discret:** Appuyez la touche « - » (4) pendant 3 sec. en cours de conversation pour désactiver temporairement le microphone du Blue Solar. Le témoin lumineux (5) passe au rouge.
- **Désactiver le mode discret:** Appuyez la touche « + » (4) pendant 3 sec. Le témoin lumineux (5) repasse au bleu et clignote.
- **Régler le volume :** Appuyez sur « + » pour augmenter le volume, appuyez sur « - » pour réduire le volume.

5. **Témoin lumineux**
- **S'il est rouge:**
  - Clignote alors que le kit est en veille: l'autonomie restante est faible.
  - S'allume pendant le chargement de la batterie.
  - S'allume en mode « discret » (muet).
- **S'il est bleu:**
  - Clignote lorsque le kit est en mode veille, et que l'autonomie est suffisante.
- **Clignote alternativement en rouge et bleu:**
  - Le kit est en mode d'association (pairage).

6. **Microphone**
Orientez toujours le microphone vers votre bouche. Pour un fonctionnement parfait, le microphone doit se trouver à moins de 30-50 cm de la bouche du conducteur. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets devant le microphone du Blue Solar.

7. **Haut-parleur**

ACCESSOIRES DANS LA BOÎTE
Voir illustration II

8. **Support à ventouses (Voir illustration III)**
Installez le Blue Solar sur le côté conducteur du pare-brise avant. Dirigez le panneau solaire vers le soleil.
9. **Adaptateur allume-cigares**
10. **Câble de charge USB**
11. **Ventouses supplémentaires**

GARANTIE

Mr Handsfree est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de mr Handsfree est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle mr Handsfree garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de **deux (2) ans** à compter de la date d'achat initiale. Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de mr Handsfree en vertu de cette garantie sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet www.mrhandsfree.com.